

Vinduesfilm til bygninger

Generelt


- Idet solfilmen er udviklet i polyester materiale skal der tages særlige hensyn ved efterfølgende rengøring af ruderne. BBN Nordic tager forbehold for at mindre ridser, slidridser og skrubberidser fra vindues pudser udstyr og materiel ikke 100% kan undgås under rengøring da der kan forekomme skidtpartikler på ruden/filmen som kan have en "slidende/ridsende" effekt på solfilmen. Det vil typisk ikke være synligt men kan i nogle vinkler ved solpåvirkning fremstå mere eller mindre tydeligt ved at gå helt tæt på ruden. Garanti, funktion og holdbarhed påvirkes ikke heraf.
- Vask aldrig filmen før 30 dage efter montering. Dog skal der tages særligt hensyn ved vinduesfilm monteret i kolde perioder, hvor klæbestoffet skal bruge længere tid for at opnå en tilstrækkelig vedhæftning før der kan foretages rengøring. Dette kan forlænges med helt op til 45 dage. For fuld vedhæftning kan der gå op til 6 måneder for især de kraftige sikkerhedsfilm som f.eks. 3M SS140.
- Vinduesfilm skal rengøres 2-4 gange årligt efter behov. Dog kan 3M Prestige-serien nøjes med rengøring en gang årligt, dog efter behov.
- Lang tids påvirkning af filmens overflade kan også forårsage beskadigelser. Sådanne beskadigelser viser sig som synlige fejl og kan ikke fjernes ved rengøring. Det må forventes at det almindelige vedligehold ad åre vil sætte sit præg på solfilmen fuldstændig som var det et almindeligt glas der bliver vedligeholdt med jævnlig frekvens.

Manuel vinduespudsning af indvendig/udvendig vinduesfilm

- Alle typer af vinduesfilm kan vaskes manuelt. Dog slider det mindre på udvendige metalliserede solfilm hvis de vaskes maskinelt (se side 2).
- Vinduesfilmen rengøres med almindelig sulfo/sæbe så farve fri og PH neutral som muligt
- Brug godt med vand under processen, så skidt og snavs vaskes og ikke gnides af.
- Skift altid vand efter at have vasket udvendigt, da dette vand kan indeholde sand og andre partikler, som kan beskadige filmen på vinduets inderside.
- Brug ikke rengøringsartikler, som kan medføre ridser i filmen.
- Natursvampe og mikrofiberklude må aldrig benyttes. Produkterne indeholder hårde materialer, som kan virke slibende på filmen.

(fortsættes)

- Anvend professionelt vinduespudsergrej med ridsefri børster/svampe samt blød gummiskraber under selve rengøringsprocessen.

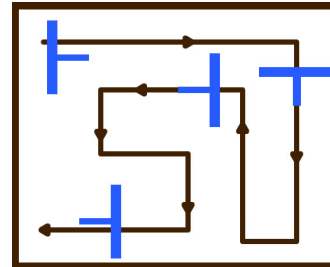

Et eksempel på -

Aftørring med gummiskraber

- Kom rigeligt vand på ruden.
- Kontroller at gummiskrabereren er helt ren og ikke ridser filmen.
- Gå frem som vist på skitsen.
- "Vend" aldrig svaberen, men køør helt ud til rammen.
- Der må ikke gnides/poleres med klud bagefter da det kan ridse filmen.

Maskinel vinduespudsning af udvendig vinduesfilm

- Alle udvendige solfilm kan vaskes maskinelt med industriel højtryksspuler. Undgå at sprøjte direkte på hjørner/samlinger da for højt tryk kan medføre kanterne løftes.
- Andre typer af vaskeanlæg skal anvendes med forsigtighed, hvor der især skal sikres der anvendes bløde børster og vandkvalitet jf. beskrivelsen under manuel vaskning. Damprensere må ikke anvendes.
- Vaskes metalliserede solfilm ikke jævnligt vil den over tid miste sin reflekterende overflade og dermed vil den øgede varmeabsorbering fra solens stråler medføre øget risiko for termiske sprængninger i glasset. Samtidig bliver det vanskeligere at kigge ud gennem filmen da den bliver mere mat og dermed mere dækkende.

Er der behov for yderligere information eller eventuelle spørgsmål, kontakt venligst BBN Nordic A/S på 36468416 eller info@bbnnordic.dk.